Adaptor wireless 5 în 1 CarPlay / Android Auto · BY967W

CarPlay · Android Auto · AirPlay · Miracast · Samsung DeX — fără fir, pe ecranul original

CarPlay AirPlay Android Auto Miracast

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

1 PREZENTARE

Adaptorul transformă CarPlay pe fir al mașinii în conexiune fără fir. Se introduce în portul USB-A al mașinii (cel folosit pentru CarPlay pe fir), de unde se și alimentează. După asocierea telefonului prin Bluetooth, puteți folosi:

CarPlay wireless	**iPhone**
Android Auto wireless	**telefoane Android**
AirPlay (oglindire ecran)	**iPhone**
Miracast (oglindire ecran)	**telefoane Android**
Wireless DeX (mod desktop)	**telefoane Samsung**

Astfel, pe ecranul original al mașinii puteți asculta muzică, folosi navigația și reda video de pe telefon.

2 COMPATIBILITATE

Mașina trebuie să aibă din fabrică Apple CarPlay PE FIR (prin cablu USB).

Portul USB folosit trebuie să transmită date, nu doar să încarce.

iPhone	**iPhone 6 sau mai nou, iOS 10+**
Telefon Android	**Android 11+, cu Android Auto**

3 IDENTIFICARE ȘI CONȚINUTUL CUTIEI

Model	**BY967W**
Lot / număr de serie	**pe eticheta produsului**

Conținutul cutiei: adaptor 5 în 1 goBERA®, adaptor USB-A la USB-C, manual de utilizare.


4 SPECIFICAȚII

Conector	**USB-A tată**
Alimentare	**4,75–5,25 V ⎓ max. 1 A · 5 W**
Procesor	**V85, Cortex-A7 900 MHz + RISC-V 600 MHz**
Wi-Fi	**2,4 + 5 GHz · WPA / WPA2 / WPA3**
Bluetooth	**5.4**
Transfer date OTG	**da**
Temperatură de lucru	**−20 °C … +40 °C**
Actualizare firmware	**prin browserul telefonului (secțiunea 10)**

5 CONECTAREA LA MAȘINĂ

1. Porniți mașina și așteptați să se încarce complet ecranul, până la meniul principal.
2. Introduceți adaptorul în portul USB-A al mașinii care acceptă CarPlay pe fir.
3. Verificați dacă indicatorul luminos al adaptorului este aprins.
4. După pornire, ecranul mașinii afișează meniul adaptorului. Atingeți funcția dorită.

6 MENIUL PRINCIPAL

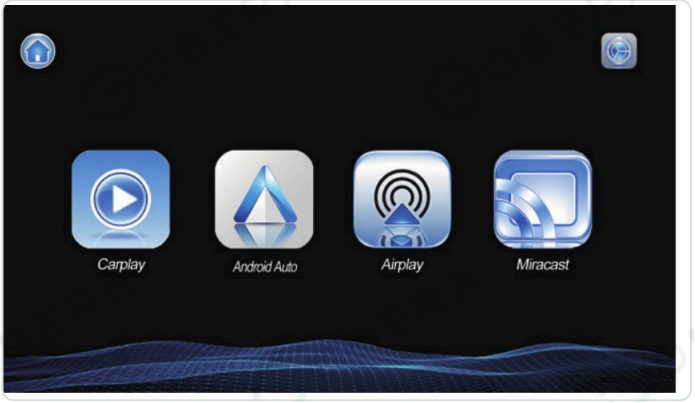


CarPlay	**CarPlay wireless (secțiunea 11)**
Android Auto	**Android Auto wireless (secțiunea 12)**
AirPlay	**oglindire iPhone (secțiunea 13)**
Miracast	**oglindire Android (secțiunea 14)**
Pictograma din stânga sus	**revenire la sistemul mașinii**
Pictograma din dreapta sus	**setările adaptorului**

7 CUM FUNCȚIONEAZĂ

Telefonul se asociază cu adaptorul prin **Bluetooth**, apoi conexiunea trece automat pe **Wi-Fi**. De aceea, Wi-Fi-ul telefonului trebuie să fie pornit și liber, iar Bluetooth-ul trebuie să fie pornit la fiecare urcare în mașină, pentru reconectarea automată.

Cât timp folosiți adaptorul, telefonul nu se poate conecta la alte rețele Wi-Fi. Pentru a folosi Bluetooth-ul original al mașinii, deconectați întâi adaptorul.

8 SETĂRILE ADAPTORULUI

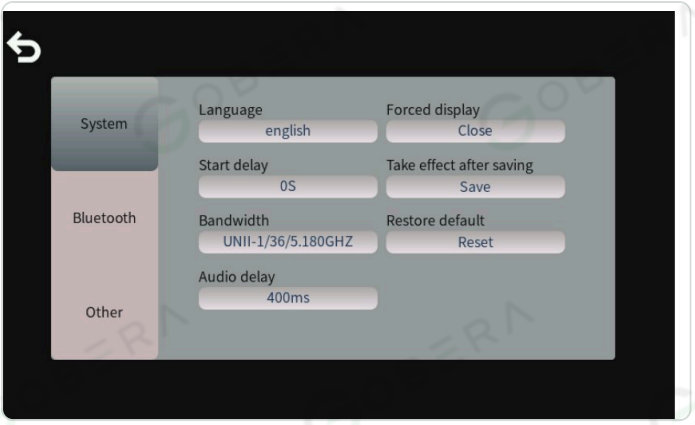

Language
Limba meniului.

Start delay
Întârzierea la pornire, pentru mașinile al căror ecran se încarcă mai greu.

Bandwidth
Banda și canalul Wi-Fi (implicit 5 GHz, canalul 36).


Audio delay
Întârzierea sunetului (implicit 400 ms).

Forced display
Afișare forțată a imaginii (implicit oprită).

Take effect after saving · Restore default
„Save” aplică modificările; „Reset” revine la setările din fabrică.


9 BLUETOOTH ȘI INFORMAȚII SISTEM

Din setări, fila **Bluetooth**:

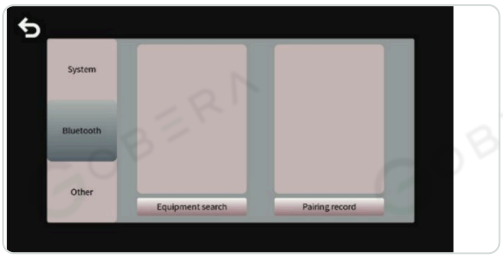

Equipment search	**caută dispozitive Bluetooth**
Pairing record	**telefoanele asociate anterior**

Fila **Other** afișează versiunea de sistem și de protocol, plus instrucțiunile de actualizare pentru iPhone și Android:

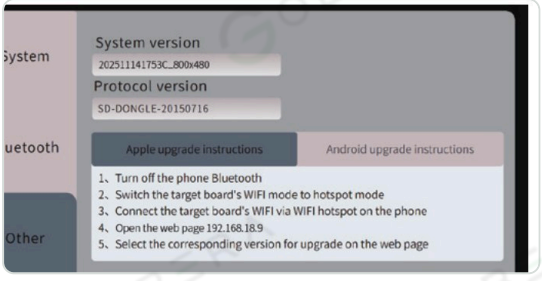


10 ACTUALIZARE FIRMWARE

Actualizați doar dacă aveți o problemă pe care depanarea nu o rezolvă.


1. Opriți Bluetooth-ul telefonului.
2. Conectați telefonul la rețeaua Wi-Fi a adaptorului („Smart Box-****”, parola 12345678).
3. Deschideți în browser adresa **192.168.18.9** (iPhone) sau **192.168.2.101** (Android).
4. Alegeți versiunea corespunzătoare și urmați instrucțiunile de pe pagină. Nu scoateți adaptorul din port în timpul actualizării.

11 CARPLAY WIRELESS (IPHONE)


1. În meniul adaptorului atingeți **CarPlay**. Apare ecranul de așteptare:

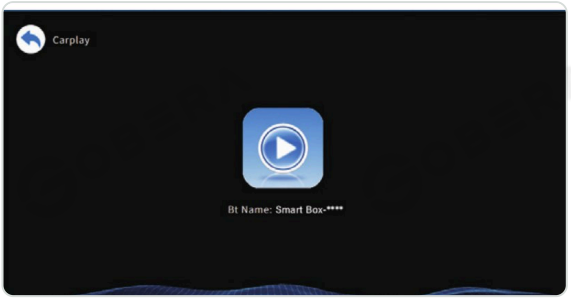

2. Pe iPhone porniți **Siri** și **Wi-Fi-ul**. Wi-Fi-ul trebuie să fie liber: dacă iPhone-ul este conectat la altă rețea, „uitați” acea rețea.
3. În **Configurări › Bluetooth** căutați și atingeți „Smart Box-****”.

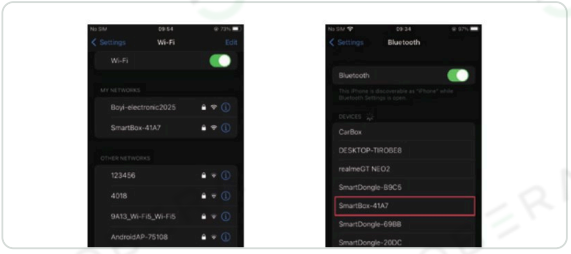


4. Confirmați pe rând: **Asociați** › **Permiteți** (contacte) › **Utilizați CarPlay**.

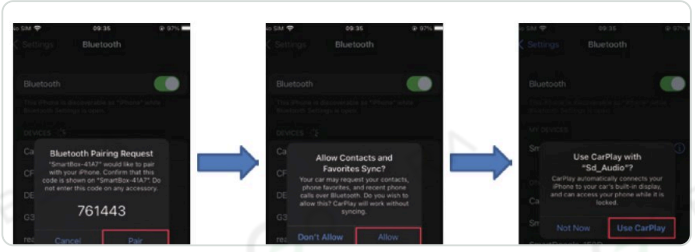


După conectare, Bluetooth-ul se deconectează de la adaptor, iar iPhone-ul trece automat pe Wi-Fi-ul adaptorului. Dacă schimbați sau opriți Wi-Fi-ul, CarPlay se întrerupe. Ecranul mașinii trece apoi pe CarPlay.

12 ANDROID AUTO WIRELESS

1. În meniul adaptorului atingeți **Android Auto**.

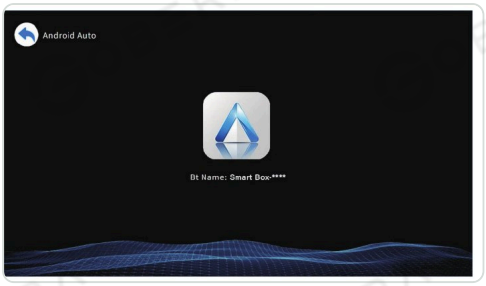


2. Pe telefon porniți **Bluetooth-ul**, **Wi-Fi-ul** și **asistentul vocal**. Wi-Fi-ul trebuie să fie liber (fără altă rețea conectată).
3. Din setările Bluetooth ale telefonului, căutați și atingeți „Smart Box-****", apoi confirmați asocierea.

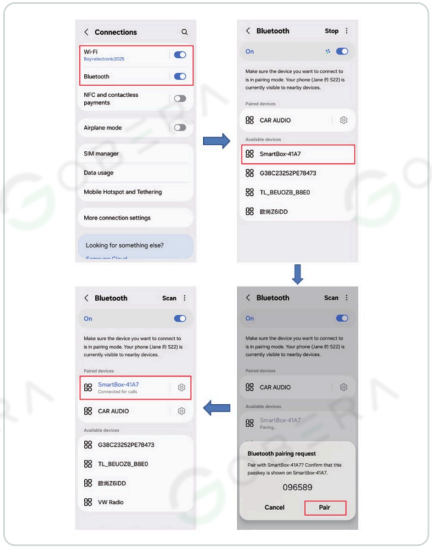

După conectare, ecranul mașinii trece pe Android Auto.

13 AIRPLAY (OGLINDIRE IPHONE)

1. În meniul adaptorului atingeți **AirPlay**.

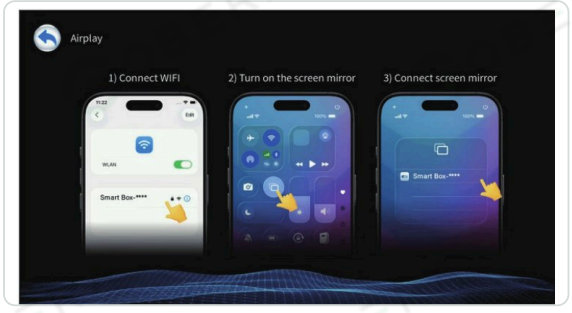

2. Pe iPhone porniți **Siri** și **Wi-Fi-ul**. În **Configurări › Wi-Fi** conectați-vă la „Smart Box-****". La prima conectare, parola este **12345678**.




3. Deschideți **Centrul de control**, atingeți **Oglindire ecran** și alegeți „Smart Box-****".




Centrul de control: la iPhone X și modelele mai noi, glisați în jos din colțul din dreapta sus; la modelele mai vechi, glisați în sus de la marginea de jos.

14 MIRACAST (OGLINDIRE ANDROID)

1. În meniul adaptorului atingeți **Miracast**.

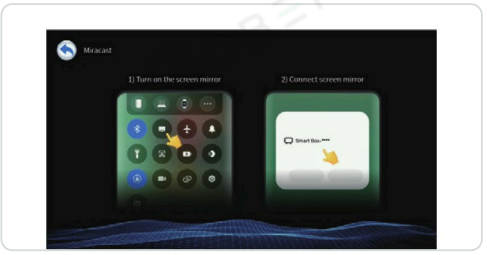

2. Pe telefon porniți Bluetooth-ul și Wi-Fi-ul, deschideți panoul de notificări, atingeți **Oglindire ecran** (la Samsung: **Smart View**) și alegeți „Smart Box-****".

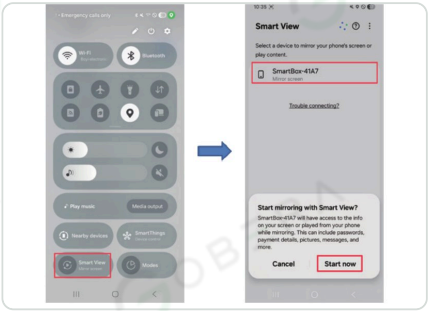


Unele telefoane Android permit și controlul de pe ecranul mașinii.

15 OGLINDIRE PE ALTE TELEFOANE ANDROID

Telefon	Unde găsiți funcția
Samsung	Panoul de notificări › Smart View
Xiaomi	Setări › Conexiune și partajare › Proiecție
Huawei	Setări › Mai multe conexiuni › Proiecție ecran / Afișaj wireless
OPPO	Setări › Mai multe conexiuni › Proiecție ecran
vivo	Setări › Mai multe conexiuni › Proiecție ecran
Meizu	Setări › Afișaj › Proiecție ecran
OnePlus	Bluetooth și conectare dispozitive › Proiecție ecran

Denumirile pot diferi în funcție de model. Pe majoritatea telefoanelor, funcția se găsește rapid în panoul de notificări.

16 SAMSUNG WIRELESS DEX

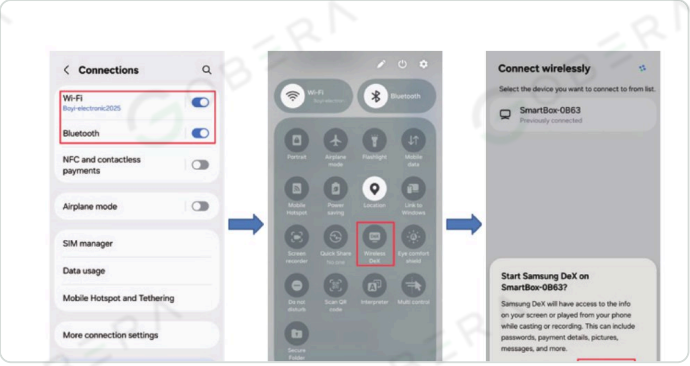

Porniți Bluetooth-ul și Wi-Fi-ul, deschideți panoul de notificări, atingeți **DeX** și alegeți „Smart Box-****”. Confirmați asocierea; ecranul mașinii trece în modul desktop.

17 PROBLEME DE FUNCȚIONARE

Mașina nu afișează meniul adaptorului
Verificați dacă portul USB acceptă CarPlay pe fir și transmite date. Dacă ecranul are mai multe canale, comutați pe cel corect.

CarPlay / Android Auto nu se conectează
Porniți Bluetooth-ul, Wi-Fi-ul și asistentul vocal sau ștergeți istoricul Bluetooth al telefonului și reconectați-vă.

Oglindirea nu funcționează
Verificați Bluetooth-ul, Wi-Fi-ul și asistentul vocal, apoi căutați din nou adaptorul din panoul de control.

⚠ 18 · INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- **Nu manevrați telefonul sau ecranul și nu urmăriți video în timpul mersului.** Configurați conexiunea cu mașina staționată și respectați legislația rutieră.
- Adaptorul nu trebuie să blocheze pedalele, schimbătorul, airbagurile sau vizibilitatea.
- Nu lăsați ulei sau apă să ajungă în portul USB: poate provoca scurtcircuit sau defectarea produsului.
- Nu folosiți adaptorul perioade lungi la temperaturi ridicate (peste 40 °C); nu îl lăsați în soare pe bord.
- Nu deschideți și nu reparați adaptorul. La încălzire anormală sau miros de ars, scoateți-l imediat din port.
- Adaptorul este un obiect mic: nu îl lăsați la îndemâna copiilor.
- Emite unde radio (Wi-Fi, Bluetooth): păstrați cel puțin 15 cm față de dispozitivele medicale implantate.

19 INFORMAȚII DE CONFORMITATE

Producător (marca goBERA®): GOBERA MARKET ONLINE S.R.L., care este și importatorul și distribuitorul produsului în UE. Datele de contact sunt mai jos.

Țara de fabricație: China.

Echipamentul este marcat CE conform Directivei 2014/53/UE privind echipamentele radio.

Frecvențe de lucru: Wi-Fi 2,4 GHz și 5 GHz, Bluetooth 2,4 GHz.

Wi-Fi 5 GHz: în statele UE, banda 5150–5350 MHz este destinată exclusiv utilizării în interior.

20 GARANȚIE

Produsul beneficiază de garanția legală de conformitate de 2 ani (OUG nr. 140/2021). Pentru service sau reclamații, păstrați documentul de cumpărare și contactați-ne la datele de mai jos.

Importator și distribuitor: GOBERA MARKET ONLINE S.R.L. · CUI RO48254402 · J12/2379/2023
Str. Alverna nr. 61, 400469 Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Suport: 0756 245 030 · contact@gobera.ro · www.gobera.ro · luni–vineri, 09:00–16:00
Nu aruncați produsul cu deșeurile menajere; predați-l la un punct de colectare DEEE.